


LED 无级调光智能灯遥控功能说明书

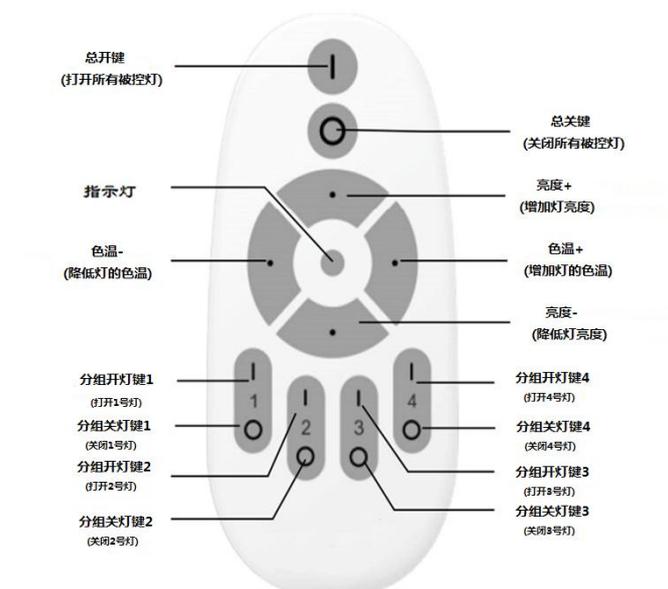

功能说明

1. 分组对码功能

在断开交流电电源 10 秒钟以上，然后连接电源 5 秒钟之内，按下任意” 分组开灯” 键，待 LED 灯慢闪三下，即表示对码成功，所对应的分组键可控制此灯。

2. 全部清码功能

在断开交流电电源 10 秒钟以上，连接电源 5 秒钟之内，长按” 总开灯” 键 3 秒钟，待遥控器 LED 闪烁一次后松开” 总开灯” 键，然后在 5 秒钟之内按一下需要清码的灯所对应的关灯键，当 LED 灯快速闪烁 6 次，表示该灯清码成功，重复功能 1(分组对码)可重新分组对码。

3. 同步控制功能

“亮度+” 键为增加亮度功能，” 亮度-“ 为降低亮度功能。” 色温-” 为冷色温增加功能，” 色温+” 为暖色温增加功能。

4. 小夜灯功能

长按所控灯的” 分组关灯” 键 2 秒以上，则对应的 LED 灯进入小夜灯模式(此时灯的亮度为最亮时的 4%)。按除关灯键(包含” 总关” 键和所有” 分组关灯” 键)外的任意键返回小夜灯模式前状态。在开灯状态下进入小夜灯模式后，亮度、色温可调；在关灯状态下进入小夜灯后亮度和色温都不可调，必须关灯后再开灯才可以调节亮度和色温。



5. 定时开关功能

长按分组键中的”分组开灯”键,当所控的 LED 灯闪烁一下时,则进入定时设置模式,并在 3 秒钟之内按下中间圆盘四键中任意按键,同时 LED 闪烁,则表示定时关灯设置成功。(按下“色温-”键表示设置定时 15 分钟,同时 LED 闪烁 1 次表示设置 15 分钟成功,按下”亮度-”键表示设置定时 30 分钟,同时 LED 将会闪烁 2 次表示 30 分钟设定成功,按下”色温+”键表示设置定时 45 分钟,同时 LED 闪烁 3 次表示 45 分钟设定成功,按下”亮度+”键表示设置定时 60 分钟,同时 LED 闪烁四次,表明设置定时 60 分钟成功),按”分组关灯”键重新开灯可退出定时关灯。定时关机状态下小夜灯模式依然有效。

6. 群控群组功能

本遥控支持一对多或多对一功能,如已有遥控器 1 某分组开关已配对某 LED 灯,在不清码清码状态下断开交流电源 10 秒钟以上,并连接电源在 3 秒钟内,按另一个遥控器 2 中任意”分组开灯”键,此时遥控器 2 也可控制同一 LED 灯,实现遥控器 1,遥控器 2 控制同一 LED 灯功能(即多个遥控器可控制同一路灯,同理也可设置一个遥控器控制多路 LED 灯)。

7. 断电记忆功能

当 LED 断电时会自动记住每组灯的预设亮度及色温,无须频繁调节,方便使用。

8. 变光功能

按照以下顺序操作 LED 灯可以实现变光功能:

- 断开 LED 电源,连接 LED 电源并在 3 秒钟之内再次断开 LED 电源,再连接 LED 电源
- 按 LED 灯的电源开关第一次是白光,三秒内按下第二次是黄光,三秒内按下第三次是黄白光同时亮。

9. 初始化

灯具第一次使用时(没有经过对码)接通电源后默认为小夜灯模式。